


צג דיגיטלי - הוראות הפעלה

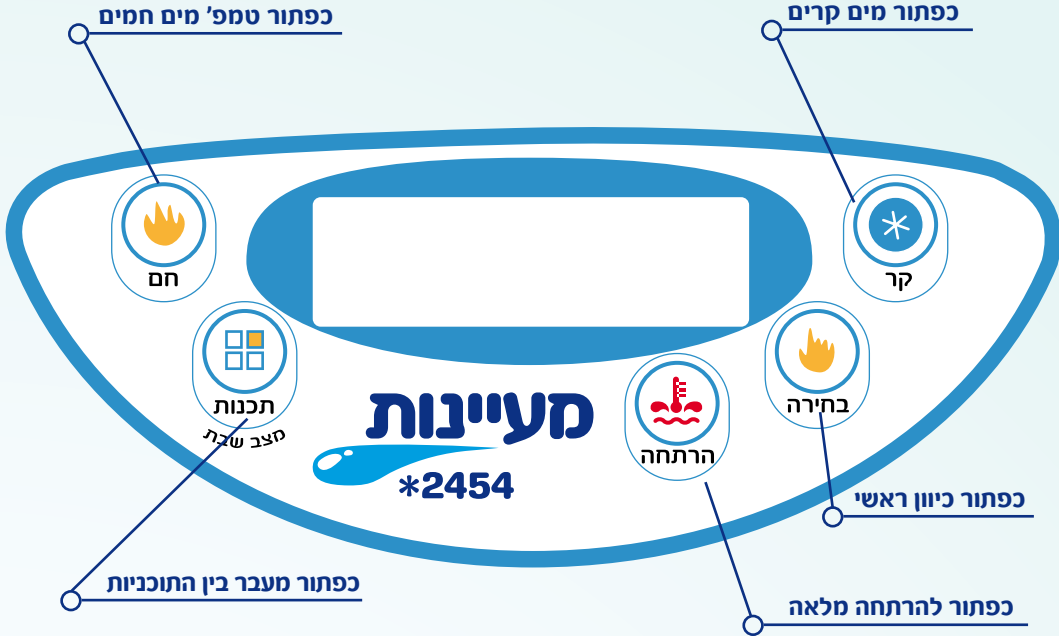

השינויים, המתן מס' שניות.

מצב שבת:

להפעלת מצב שבת יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור "תכנות". לביטול מצב שבת יש ללחוץ שוב לחיצה ארוכה על כפתור "תכנות".

לאחר לחיצה על "בחירה", לחץ "תכנות". נורת הטמפ' של המים הקרים תהבהב. להורדת הטמפ', לחץ "קר", להעלאת הטמפ', לחץ "חם".

כיוון השעה:

לאחר לחיצה על "בחירה", לחץ פעמיים "תכנות". תצוגת השעה תהבהב. לכיוון השעה הרצויה: להעלאה לחץ "חם", להורדה לחץ "קר". למעבר לדקות לחץ "בחירה". לעידכון

הפעלת מערכת חימום:

לחץ על כפתור ה-"חם"

הפעלת מערכת קירור:

לחץ "קר", יופיע על המסך כוכב כחול ולאחר מס' דקות יתחיל לעבוד.

כיוון טמפרטורה-מים חמים:

לאחר לחיצה על "בחירה", תהבהב נורת הטמפ' של המים החמים. להעלאת הטמפ', לחץ "חם", להורדת הטמפ', לחץ "קר".

כיוון טמפרטורה-מים קרים: